Camiseta Poliéster

Gabarito da estampa: vale para qualquer tamanho de camiseta.

FICHA TÉCNICA

	ESTAMPA A3
Estampa	A3 · 29,7 × 42 cm
Tamanhos de camiseta	P, M, G e GG (a estampa é a mesma)
Tipo	Frente ou Frente e Verso
Material	Poliéster
Impressão	Sublimação
Arquivo	PNG com fundo transparente, 300 dpi

AS LINHAS DO GABARITO

LINHA VERMELHA · ÁREA MÁXIMA
Limite da estampa A3: a arte não passa daqui.

LINHA VERDE · ÁREA SEGURA
Textos e logos dentro desta linha.

ATENÇÃO

- Este gabarito é da **estampa A3** (29,7 × 42 cm) e serve para **todos os tamanhos** de camiseta (P, M, G e GG).
- Escolha no pedido o formato (**Estampa A4 ou A3**) e o tipo (**Frente** ou **Frente e Verso**). Frente e verso: use as duas páginas.
- A página é a **área máxima da estampa**. A arte pode ser menor: ela é aplicada centralizada.
- Use o editor que você já conhece (CorelDRAW, Photoshop, Illustrator) e **converta todos os textos em curvas**.
- Evite linhas, contornos e letras **muito finos**: mínimo de **2 mm**.
- Envie em **PNG com fundo transparente** ou fundo branco, 300 dpi. **Não é preciso espelhar** a imagem.
- A sublimação não imprime branco: **onde não há cor, aparece o tecido branco**.
- As cores são convertidas para **CMYK** e podem variar um pouco da cor da tela.


ATENÇÃO: APAGUE AS PÁGINAS QUE NÃO FOR USAR.
Envie só a arte (FRENTE e, se for o caso, VERSO), sem as linhas do gabarito.

JN Impressão Digital

COMO MONTAR SUA ARTE


CAMISETA POLIÉSTER · ESTAMPA A3 · 29,7 × 42 CM

1 ESCOLHA O FORMATO

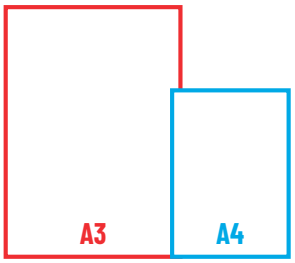


Estampa A4 (21 × 29,7 cm) ou **A3** (29,7 × 42 cm), a mesma escolhida no pedido.

2 MONTE A ARTE

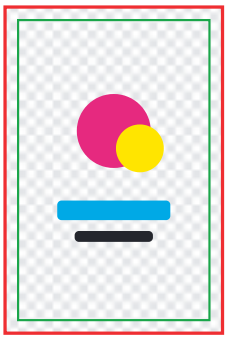

Textos e logos **dentro da linha verde**. Fontes em curvas e traços de no mínimo **2 mm**.

3 SALVE EM PNG

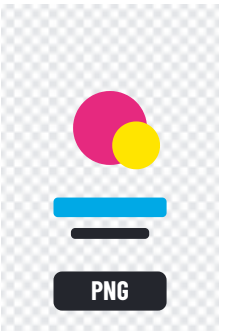

Apague as linhas e salve em **PNG com fundo transparente**, 300 dpi, sem espelhar.

ATENÇÃO: APAGUE AS PÁGINAS QUE NÃO FOR USAR.

Envie só a arte (FRENTE e, se for o caso, VERSO), sem as linhas do gabarito.

FRENTE

29,7 × 42 cm

VERSO

29,7 × 42 cm